

FAUNO


Guía de Inicio Rápido

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o ticket de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

La unidad se cargará cuando se conecte a un PC a través del cable USB sin importar su potencia

1. Información General

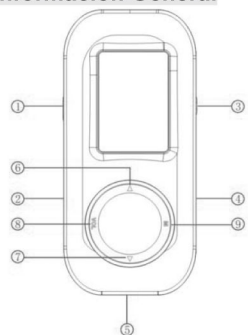

1. Reproducir [▶] / Pausar [II]
2. Conector USB
3. Encender y Apagar
4. Conector para Auriculares
5. Ranura de la Tarjeta Micro SD
6. Anterior [◀] / Hacia atrás [◀]
7. Siguiente [▶] / Adelante [▶]
8. VOLUMEN
9. MENÚ

2. Encender / Apagar

- 2.1 Encendido: Desplace el botón Encendido / Apagado a la posición Encendido.
- 2.2 Apagado: Desplace el botón Encendido / Apagado a la posición Apagado.

3. Reproducir Música

- 3.1 Desplace el botón de Encendido / Apagado para encender este reproductor, después de entrar en el menú principal, utilizando los botones ◀▶ para seleccionar el modo de música y pulse el botón M para entrar en modo de reproducción de canciones.
- 3.2 Presione Reproducir [▶] / Pausar [II] para iniciar la reproducción de la canción seleccionada.
- 3.3 Pulse los botones ◀▶ para saltar a la canción anterior o siguiente.
- 3.4 Mantenga los botones ◀▶ para mover su canción hacia delante o atrás.
- 3.5 Mantenga el botón M para mostrar la letra y pulse M de nuevo para volver.
- 3.6 En la reproducción de música o el modo de parada, pulse el botón VOL, a continuación pulse el botón ◀▶ para aumentar o disminuir el volumen.
- 3.7 Mantenga el botón M para volver al menú principal.

6. Modo de Radio

- 6.1 Después de entrar en el menú principal, utilizando los botones ◀▶ para seleccionar el modo de radio y pulse el botón M para entrar al modo de radio.
- 6.2 Usted puede presionar ◀▶ para cambiar la frecuencia de 0,1 Mhz.
- 6.3 Mantenga los botones ◀▶ para iniciar la búsqueda automática de radio FM, se detendrá cuando un canal de FM que se detecte.
- 6.4 Pulse el botón M para acceder al menú de configuración, búsqueda automática se puede seleccionar, después de terminar de búsqueda automática, pulse el botón Reproducir para elegir las frecuencias preestablecidas.
- 6.5 Usted puede ajustar el volumen, pulse el botón VOL, a continuación pulse el botón ◀▶ para subir o bajar el volumen.
- 6.6 Mantenga el botón M para volver al menú principal.

4. Modo de Grabación

- 4.1 Después de entrar en el menú principal con las teclas ◀▶ o para seleccionar el modo de grabación y pulse el botón M para entrar al modo de grabación.
- 4.2 Presione Reproducir [▶] / Pausar [II] para iniciar la grabación.
- 4.3 Presione Reproducir [▶] / Pausar [II] para pausar o continuar la grabación.
- 4.4 Mantenga el botón M para guardar la grabación de voz grabación cuando se termine.
- 4.5 Mantenga el botón M para volver al menú principal.

5. Modo de Voz

- 5.1 Después de entrar en el menú principal, utilizando los botones ◀▶ para seleccionar el modo de voz y pulse el botón M para entrar al modo de voz.

3. Reprodução de Música

- 3.1 Alterne o botão ativação/desativação para ligar o player. Após entrar no menu principal, usando botões ◀▶ para selecionar o modo de música e pressione o botão M para entrar no modo de tocar música.
- 3.2 Press botão Passar [▶] / Pausar [II] para iniciar a reprodução da música selecionada.
- 3.3 Pressione botões ◀▶ para saltar para a música anterior ou seguinte.
- 3.4 Agarre ◀▶ por muito tempo para passar a sua música para a frente ou retroceder.
- 3.5 Pressione o botão M por muito tempo para mostrar LYRIC e pressione M novamente para devolvê-lo.
- 3.6 No modo de reprodução ou no modo de parada, primeiro pressione o botão VOL e em seguida pressione ◀▶ para aumentar ou diminuir o volume.
- 3.7 Agarre M por longo tempo para voltar ao menu principal.

4. Modo de Gravação

- 4.1 Após entrar na ementa principal, usando botões ◀▶ para selecionar o modo de gravação e pressione o botão M para entrar no modo de gravação.
- 4.2 Pressione Passar [▶] / Pausar [II] para iniciar a gravação.
- 4.3 Pressione Passar [▶] / Pausar [II] para pausar ou gravar continuar.
- 4.4 Agarre botão M por longo tempo para salvar a voz gravada quando a gravação terminar.
- 4.5 Agarre botão M por longo tempo para voltar ao menu principal.

- 5.2 Presione Reproducir [▶] / Pausar [II] para iniciar la reproducción del archivo de voz seleccionada.
- 5.3 Pulse los botones ◀▶ para saltar a la voz anterior o siguiente.
- 5.4 Mantenga los botones ◀▶ para mover el registro de voz hacia delante o atrás.
- 5.5 Durante la reproducción de voz o el modo de parada, pulse el botón VOL, a continuación pulse el botón ◀▶ para subir o bajar el volumen.
- 5.6 Mantenga el botón M para volver al menú principal.

6. Modo de Radio

- 6.1 Después de entrar en el menú principal, utilizando los botones ◀▶ para seleccionar el modo de radio y pulse el botón M para entrar al modo de radio.
- 6.2 Usted puede presionar ◀▶ para cambiar la frecuencia de 0,1 Mhz.
- 6.3 Mantenga los botones ◀▶ para iniciar la búsqueda automática de radio FM, se detendrá cuando un canal de FM que se detecte.
- 6.4 Pulse el botón M para acceder al menú de configuración, búsqueda automática se puede seleccionar, después de terminar de búsqueda automática, pulse el botón Reproducir para elegir las frecuencias preestablecidas.
- 6.5 Usted puede ajustar el volumen, pulse el botón VOL, a continuación pulse el botón ◀▶ para subir o bajar el volumen.
- 6.6 Mantenga el botón M para volver al menú principal.

7. Modo de Ajuste

- 7.1 Después de entrar en el menú principal, utilizando los botones ◀▶ para seleccionar el modo de ajuste y pulse el botón M para entrar en el modo de ajuste.

5. Modo de Voz

- 5.1 Após entrar na ementa principal, usando botões ◀▶ para selecionar o modo de gravação e pressione o botão M para entrar no modo de voz.
- 5.2 Pressione Passar [▶] / Pausar [II] para iniciar passar o arquivo de voz selecionado.
- 5.3 Pressione botões ◀▶ para saltar para a voz anterior ou seguinte.
- 5.4 Agarre botão ◀▶ por longo tempo remover sua voz gravada para avançar ou retroceder a mesma.
- 5.5 No modo de reprodução de voz ou o modo parado, pressione o botão VOL Primeiro, depois prima botões ◀▶ para aumentar ou diminuir o Volume.
- 5.6 Agarre botão M por longo tempo para retornar ao menu principal.

6. Modo de Rádio

- 6.1 Após entrar na ementa principal, usando botões ◀▶ para selecionar o modo de rádio e pressione o botão M para entrar no modo de rádio.
- 6.2 Pressione botões ◀▶ para mudar a frequência por 0.1MHZ.
- 6.3 Agarre botão ◀▶ por longo tempo para iniciar a função de procura automática de rádio FM, esta parará quando se detecta um canal de FM.
- 6.4 Pressione o botão M para entrar no menu de configuração FM, busca automática pode ser selecionada, após terminar a busca automática, Pressione o botão de Passar para escolher frequências pré-programadas.
- 6.5 Você pode ajustar o Volume, Primeiro pressione botão VOL, e depois ◀▶ para aumentar ou diminuir o Volume.

7.2 Iluminación

- 7.2.1 Después de entrar en el modo de configuración, seleccione la luz de fondo y pulse el botón M para mostrar la pantalla de luz de fondo, pulse ◀▶ para ajustar los valores de luz de fondo, pulse el botón M para confirmar después de finalizar la configuración de luz.

7.3 Idioma

- 7.3.1 Después de entrar en modo de configuración, seleccione el idioma y pulse el botón M para entrar en la lista de opciones de idioma, pulse los botones ◀▶ para seleccionar el idioma deseado y pulse el botón M para confirmar.

7.4 Apagado

- 7.4.1 Después de entrar en modo de configuración, seleccione la función de apagado y pulse el botón M para confirmar.
- 7.4.2 Usted puede establecer el tiempo de sueño. En el modo de apagado, el reproductor será apagado o en modo de ahorro automáticamente en función de la duración se establece, usted puede ajustar "0" para desactivar estas funciones.

7.5 Contraste

- 7.5.1 Después de entrar en modo de ajuste, seleccione el Contraste y pulse el botón M para mostrar la pantalla de configuración del contraste, pulse los botones ◀▶ para ajustar los valores de contraste y pulse el botón M para confirmar después de finalizar la configuración.

7.6 Información de la memoria

- 7.6.1 Después de entrar en modo de ajuste, pulse los botones ◀▶ para seleccionar información de memoria, y pulse el botón M para mostrar la información actual de la memoria del reproductor.

- 6.6 Agarre botón M por longo tempo para retornar ao menu principal.

7. Modo de Configuração

- 7.1 Após entrar no menu principal, usando ◀▶ para selecionar o modo de Configuração e pressione o botão M para entrar no modo.
- 7.2 Lanterna traseira
- 7.2.1 Após entrar no modo de configuração, seleccione lanterna traseira e pressione o botão M para entrar na tela de definição de luz, pressione ◀▶ para ajustar os valores de luz de fundo, pressione o botão M para confirmar, após concluir a configuração da mesma.
- 7.3 Idioma
- 7.3.1 Após entrar no modo de configuração, seleccione Idioma e aperte o botão M para entrar na lista de opções de idioma, pressione ◀▶ para selecionar o idioma preferido e pressione o botão M para confirmar.
- 7.4 Desativação
- 7.4.1 Após entrar no modo de configuração, Seleccione a função de desativação e pressione o botão M para confirmar.
- 7.4.2 Você pode definir o tempo e o tempo de sono. No modo de paragem, o player será desligado ou em modo de espera espera automaticamente com base no tempo que você define, você pode definir "0" para desativar essas funções.
- 7.5 Contraste
- 7.5.1 Após entrar no modo de configuração, seleccione o contraste e pressione o botão M para entrar na tela de ajuste de contraste, pressione ◀▶ para ajustar os valores de contraste e pressione o botão M para confirmar, após concluir a configuração do contraste.

8. Otros

- 8.1 Ajuste de modo de repetición
- 8.1.1 En el modo de reproducción, pulse el botón M para entrar en el submenú, seleccione el modo de repetición y pulse el botón M para entrar en la pantalla de selección del modo de repetición, 7 modos de repetición disponibles: Normal / Repetir / Una / Carpeta / Carpeta de la Repetición / Repetición de Todas / Aleatorio / Introducción
- 8.2 Ajuste de modo de EQ
- 8.2.1 En el modo de reproducción, pulse el botón M para entrar en el submenú, seleccione el modo EQ y pulse el botón M para entrar en la pantalla de selección del modo EQ, 7 modos de equalización disponibles: Natural / Rock / Pop / Clásico / Suave / Jazz / DBB
- 8.3 Eliminar archivos
- 8.3.1 En el modo de parada, pulse el botón M para entrar en la función de eliminación, pulse el botón ▶ para seleccionar eliminar el archivo o eliminar todos y pulse el botón M para confirmar su selección y pulse los botones ◀▶ para seleccionar el archivo que desea eliminar y pulse M para confirmarlo, seleccione "SI" o "NO" o pulse los botones ◀▶, a continuación pulse el botón M para confirmarlo.
- 8.3.2 Mantenga el botón M para salir de esta función.


7.6 Informações de memória

- 7.6.1 Após entrar no modo configuração, pressione pressione ◀▶ para selecionar informação de memória e pressione o botão M para ler a informação atual da memória do player.

8.Outro

- 8.1 Configuração de modo de repetição
- 8.1.1 No modo de reprodução, Pressione o botão M para entrar no sub-menu, seleccione o modo de repetição e pressione o botão M para entrar na tela de seleção de modo de repetição, modo de repetição será disponível: Normal/repete um/ pasta / repete pasta/ repetir todos / aleatória / intro.
- 8.2 Configuração de modo de EQ
- 8.2.1 No modo de reprodução, Pressione o botão M para entrar no sub-menu, seleccione o modo de equalização e pressione o botão M para entrar na tela de seleção de EQ, modo 7EQ estão disponíveis: Natural / Rock / Pop / Classic/ Soft / Jazz / DBB.
- 8.3 Cancelamento de Arquivos
- 8.3.1 No modo de parada, pressione o botão M para entrar na função de eliminação, pressione ▶ para seleccionar apagar o arquivo ou apagar tudo e pressione o botão M para confirmar sua seleção, então pressione ◀▶ para seleccionar o arquivo que deseja excluir e pressione M para confirmar, Seleccione "SIM" ou "NÃO" por ◀▶ e pressione o botão M para confirmar.
- 8.3.2 Para sair desta função através de agarrar por longo tempo o botão M.

1. Visão Global

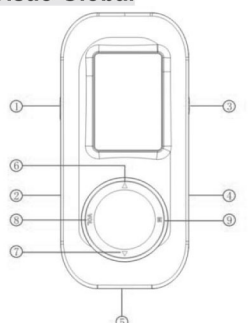

1. Passar [▶] / Pausar [II]
2. Conetor de USB
3. Ativar/Desativar
4. Conetor de Auscultador
5. Ranhura de micro cartão Micro de SD
6. Anterior [◀] / Recuar [◀]
7. Próximo [▶] / Avançar [▶]
8. VOLUME
9. EMENTA

2. Ativar/Desativar

- 2.1 Ativar: Empurre o botão de Ativar/Desativar na posição.
- 2.2 Desativar: Empurre o botão de Ativar/Desativar na posição de Desativação.

FAUNO

Guia de Início Rápido

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.

O aparelho será carregado quando for conectado ao PC, via cabo USB, não importando se estiver ligado ou não.

FAUNO


Quick start guide

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

The unit is been charged when connected with PC via USB cable no matter its power on or not

1. Overview

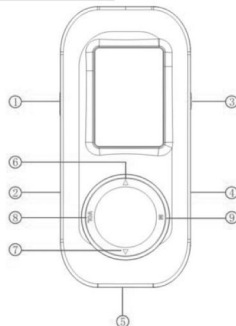

1. Play [▶] / Pause [⏸]
2. USB Connector
3. Power ON/OFF
4. Earphone Connector
5. Micro SD card slot
6. Previous [⏮] / Backward [◀]
7. Next [⏭] / Forward [▶]
8. VOLUME
9. MENU

2. On/Off

- 2.1 Powering on: Push the On/Off button to on position.
- 2.2 Powering Off: Push the On/Off button to Off position.

3. Music Play

- 3.1 Switch the on/off button to turn on the player, After entering main menu, By using ◀ or ▶ buttons to select the Music Mode and press M button to enter playing song mode.
- 3.2 Press Play [▶] / Pause [⏸] button to start playing the selected song.
- 3.3 Press ◀ or ▶ buttons to jump to the previous or next song.
- 3.4 Hold ◀ or ▶ buttons long to move your song forward or rewind it
- 3.5 Press M button long to show the LYRIC and press M again to return it.
- 3.6 In music playing or stop mode, First press VOL button, Then press ◀ or ▶ button to decrease or increase the Volume.
- 3.7 Hold M button long to back to the main menu.

4. Record Mode

- 4.1 After entering main menu, By using ◀ or ▶ buttons to select the Record Mode and press M button to enter Recording mode.
- 4.2 Press Play [▶] / Pause [⏸] button to start recording.
- 4.3 Press Play [▶] / Pause [⏸] button to pause or continue recording.
- 4.4 Hold M button long to save the recorded voice when finish recording.
- 4.5 Hold M button long to back to the main menu.

5. Voice Mode

- 5.1 After entering main menu, By using ◀ or ▶ buttons to select the Record Mode and press M button to enter Voice mode.
- 5.2 Press Play [▶] / Pause [⏸] button to start playing the selected voice file.
- 5.3 Press ◀ or ▶ buttons to jump to the previous or next voice.

- 5.4 Hold ◀ or ▶ buttons long to move your record voice forward or rewind it
- 5.5 In voice playing or stop mode, First press VOL button, Then press ◀ or ▶ button to decrease or increase the Volume.
- 5.6 Hold M button long to back to the main menu.

6. Radio Mode

- 6.1. After entering main menu, By using ◀ or ▶ buttons to select the Radio Mode and press M button to enter radio mode.
- 6.2 You can press ◀ or ▶ buttons to change the frequency by 0.1MHZ.
- 6.3 Hold press ◀ or ▶ buttons long to start the FM radio auto search function, It will stop when an FM channel is detected.
- 6.4 Press M button to enter FM setting menu, Auto search can be selected, After auto search finish, Press Play button to choose preset frequencies.
- 6.5 You can adjust the Volume, First press VOL button, Then press the Volume. ◀ or ▶ button to decrease or increase
- 6.6 Hold M button long to back to the main menu.

7. Setting Mode

- 7.1 After entering main menu, By using ◀ or ▶ buttons to select the Setting Mode and press M button to enter Setting mode.
- 7.2 Backlight
 - 7.2.1 After entering setting mode, Select backlight and press M button to enter the backlight setting screen, press ◀ or ▶ buttons to adjust the backlight Values, Press M button to confirm after finish setting backlight.
- 7.3 Language
 - 7.3.1 After entering setting mode, Select Language and press M button to enter the language options list, press ◀ or ▶ buttons to select your preferred language and press M button to confirm.

7.4 Power off

- 7.4.1 After entering setting mode, Select power off function and press M button to confirm.
- 7.4.2 You can set off time and the sleep time. In the stop mode, The player will be off or in sleep mode automatically based on the duration you set, You may set "0" to disable these function.

7.5 Contrast

- 7.5.1 After entering setting mode, Select contrast and press M button to enter the contrast setting screen, Press ◀ or ▶ buttons to adjust the contrast Values and press M button to confirm after finish setting contrast.

7.6 Memory Information

- 7.6.1 After entering setting mode, Press ◀ or ▶ buttons to select memory info, and press M button to see the current memory info of the player.

8. Other

8.1 Repeat mode set

- 8.1.1 In playing mode, Press M button to enter the sub-menu, Select repeat mode and press M button to enter the repeat mode selection screen, 7 repeat mode are available: Normal/ repeat one/folder/repeat folder/ repeat all/random/intro.

8.2 EQ mode set

- 8.2.1 In playing mode, Press M button to enter the sub-menu, Select EQ mode and press M button to enter the EQ mode selection screen, 7 EQ mode are available: Natural/ ROCK/POP/Classic/Soft/Jazz/DBB

8.3 Delete files

- 8.3.1 In stop mode, Press M button to enter the deletion function, Press ▶ button to select delete file or delete all and press M button to confirm you selection, Then press ◀ or ▶ buttons to select the file you want to delete, and press M button to confirm, Select "YES" or "NO" by press ◀ or ▶ buttons, Then press M button to confirm.
- 8.3.2 Exit this function by holding M button long.

190mm

Instructions Manual (English)

Setting the time and day



1. Press A button Twice. (Date and Time displays when pressed once)
2. When the month figure appears, press M to set the month. EX. 12

3. Press the A button once again, the date figure appears and press M to adjust the date. EX. 30

4. Press the A button once again, the hour figure appears and press M to set the time. EX. 12 12 P

5. Press the A button once again, the minute figure appears and press M to EX. 45 set the time.

- When you adjust one amongst the month, date, time or minute - keep pressing the A button until the desired figure appears and press M to adjust.


- Press M to see the date.

- Generally the A button is used to select the function (Month, Date, Time and Mintue).

- The M button is used to adjust the function

Manual de Instrucciones (Spanish)

Configurar fecha y hora



1. Presione dos veces el botón A (La fecha y la hora aparecerán en la pantalla al pressionar la tecla una vez).

2. Cuando el mes aparezca en la pantalla, presione el botón M para EX. 12 establecer el mes.

3. Presione el botón A otra vez para que el día aparezca en la pantalla, y presione M para EX. 30 establecer el día.

4. Presione el botón A otra vez. La hora aparecerá en la pantalla. Apriete el botón M EX. 12 12 P para seleccionar la hora deseada.

5. Presione el botón A para que los minutos aparezcan en la pantalla. Use el EX. 45 botón M para ajustar los minutos


- Si solo desea establecer uno de los parámetros (mes, día, hora o minutos), apriete el boton A las veces necesarias hasta que le aparezca el parámetro deseado en la pantalla y presione el botón M para ajustarlo.

- Presione el botón M para que la fecha le aparezca en la pantalla.

- El botón A sirve para seleccionar el parámetro que desee modificar y el botón M para ajustar el parámetro.

Manual de Instrucciones (Portuguese)

Configurar data e hora



1. Pressione duas vezes a tecla A (No ecrã irá aparecer a data e a hora ao pressionar a tecla uma vez)

2. Quando o mês aparecer no ecrã, pressione a tecla M para estabelecer o mês EX. 12

3. Pressione a tecla A outra vez para que lhe apareça no ecrã o dia e pressione a tecla EX. 30 M para ajustá-lo

4. Pressione a tecla A outra vez e no ecrã irá aparecer a hora. Pressione a tecla M para EX. 12 12 P seleccionar a hora desejada

5. Pressione a tecla A para que os minutos apareçam no ecrã. Use a tecla M para EX. 45 ajustar os minutos.

- Se deseja só definir um dos parâmetros (mês, dia, hora ou minutos) pressione a tecla A as vezes necessárias até que apareça o parâmetro desejado no ecrã e depois pressione a tecla M para ajustar.

- Pressione a tecla M para que no ecrã apareça a data

- A tecla A serve para seleccionar o parâmetro que deseja modificar e a tecla M para ajustar o parâmetro.

105mm